GEH 100 Basic-FUBO-E.

Futterrohr für nicht unterkellerte Gebäude.
Zertifizierungsnr.: DVGW: DG-4540 BL0437

Montageanweisung

Hinweise:

- Zur Einhaltung des Wandabstandes, ist je nach Fundamentausführung nach Rücksprache mit dem Architekten bzw. Bauausführenden eine Aussparung im Streifenfundament vorzusehen!
- Einzelhauseinführungen GEH 100 erfüllen den Anhang B1 der Prüfgrundlage VP 601 vom Januar 2008 und sind kompatibel zu Gashauseinführungen die in Ausführung und Konstruktion ebenfalls dem Beiblatt B1 entsprechen.
- Nach Anschluss der Rohre ist die Einhaltung der Biegeradien R ≥**1 m** zu kontrollieren.

Lieferumfang

„A“

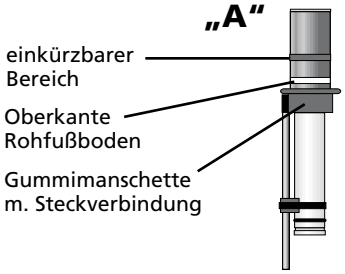

1x
GEH 100 Basic-FUBO-E mit montierter Aufstellvorrichtung und Dichtung

„B“

1x
Erdspieß mit Schraube M20

„C“

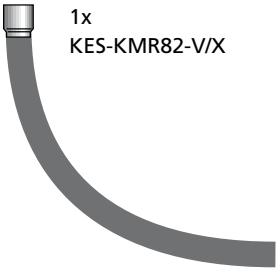

1x
KES-KMR82-V/X

❶ GEH 100 Basic-FUBO-E positionieren.

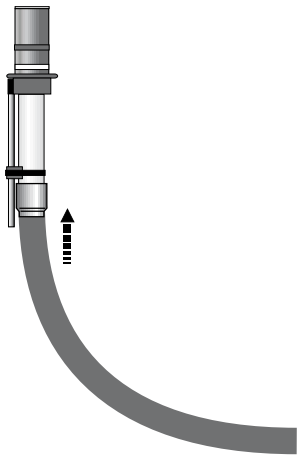

Dichtung am Rohrstutzen der GEH100 Basic-FUBO-E **„A“** mit Hauff-Gleitmittel MSH „GM“ einstreichen und Muffe des KES-Systems **„C“** auf den Rohrstutzen aufschieben, bis Verbindung hörbar einrastet.

❷ KES-System auf Rohrstutzen schieben.

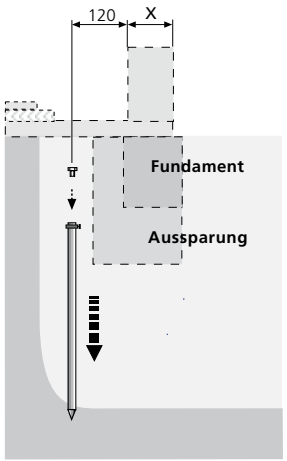

Anschließend Schraube M 20 in den Erdspieß **„B“** einstecken und an geplanter Position, mind. 120 mm zur Installationswand X mit einem Hammer einschlagen.

Zur Einhaltung des Wandabstandes, ist je nach Fundamentausführung nach Rücksprache mit dem Architekten bzw. Bauausführenden eine Aussparung im Streifenfundament vorzusehen!

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass bei Abweichung von den Angaben in der Montageanleitung und bei unsachgemäßer Verwendung unserer Produkte sowie deren Kombination mit Fremdprodukten für eventuell auftretende Folgeschäden keinerlei Gewährleistung übernommen wird.

Service-Telefon + 49 (0) 73 24 96 00-0

Mit dem Kopf durch die Wand.

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
In den Stegwiesen 18
D-89542 Herbrechtingen

Telefax + 49 (0) 73 24 96 00-21
office@hauff-technik.de
www.hauff-technik.de

hauff technik®
Kabel- und Rohrdurchführungen

geh100_basic_fubo_e_01
5090020146

GEH 100 Basic-FUBO-E.

Futterrohr für nicht unterkellerte Gebäude.
Zertifizierungsnr.: DVGW: DG-4540 BL0437

Montageanweisung

❸ GEH 100 Basic-FUBO-E einführen.

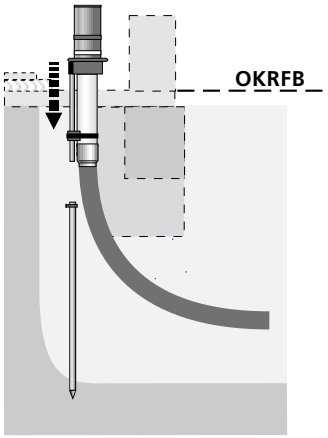

Schraube M 20 entfernen. GEH 100 Basic-FUBO-E **„A"** in Erdspieß **„B"** einführen und Flügelmutter anziehen.

❹ GEH 100 Basic-FUBO-E lotgerecht justieren.

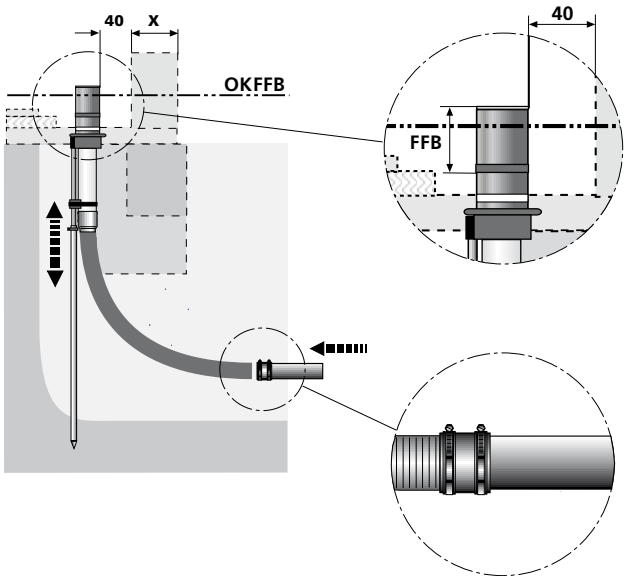

Die Oberkante der GEH 100 Basic-FUBO-E mit der Aufstellvorrichtung **„A"** lotgerecht justieren **(Maß 40 mm + Installationswandstärke X)** und mit der Flügelmutter fixieren.
Die Fertigfußbodenhöhe **OK FFB** muß oberhalb der roten Markierung des Futterrohres liegen!
Eine spätere Nacharbeit entfällt, wenn die Oberkante des Futterrohres mit der **OK FFB** übereinstimmt.
Den Anschluss des Mantelrohres entsprechend der beiliegenden Montageanleitung **„Schutzrohranschluss"** befolgen.

❺ Graben nach geltenden Richtlinien verfüllen.

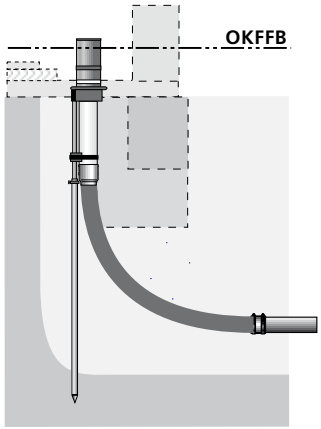

Zum Abschluss wird unter Beibehaltung der richtigen Lage bzw. Position und den Biegeradien **(≥1 m)** des montierten GEH 100 Basic-Systems, der Graben nach den geltenden Richtlinien verfüllt.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass bei Abweichung von den Angaben in der Montageanleitung und bei unsachgemäßer Verwendung unserer Produkte sowie deren Kombination mit Fremdprodukten für eventuell auftretende Folgeschäden keinerlei Gewährleistung übernommen wird.

Zur Einhaltung des Wandabstandes, ist je nach Fundamentausführung nach Rücksprache mit dem Architekten bzw. Bauausführenden eine Aussparung im Streifenfundament vorzusehen!

Service-Telefon + 49 (0) 73 24 96 00-0

Mit dem Kopf durch die Wand.

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
In den Stegwiesen 18
D-89542 Herbrechtingen

Telefax + 49 (0) 73 24 96 00-21
office@hauff-technik.de
www.hauff-technik.de

hauff technik®
Kabel- und Rohrdurchführungen

geh100_basic_fubo_e_01
5090020146